WARNUNG!
Um Feuer oder einen elektrischen Schock zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus! Öffnen Sie niemals das Gehäuse!

WARNING!
To prevent fire or avoid an electric shock do not expose the device to water or fluids! Never open the housing!

ATTENTION !
Afin d'éviter un incendie ou une décharge électrique, veillez à tenir cet appareil à l'écart des liquides et de l'humidité ! N´ouvrez jamais le boîtier !

RWM-10 HH / RWM-10 HS

Funkmikrofon

Wireless Microphone

Microphone radio

Bedienungsanleitung

ACHTUNG!
Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch! Alle Personen, die mit der Aufstellung , Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein und diese Betriebsanleitung genau beachten. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien, die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Operation Manual

CAUTION!
For your own safety, please read this operation manual carefully before initial operation! All persons involved in the installation, setting-up, operation, maintenance and service of this device must be appropriately qualified and observe this operation manual in detail. This product complies with the requirements of the applicable European and national regulations. Conformity has been proven. The respective statements and documents are deposited at the manufacturer.

Mode d'emploi

ATTENTION !
Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation! Toutes les personnes chargées de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation, de l'entretien et la maintenance de cet appareil doivent posséder les qualifications nécessaires et respecter les instructions de ce mode d'emploi. Ce produit est conforme aux directives européennes et nationales, la conformité a été certifiée et les déclarations et documents sont en possession du fabricant.

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep information for further reference!
Gardez ces instructions pour des utilisations ultérieurs !

www.reloopdj.com

CE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Reloop RWM-10 HH oder RWM-10 HS. Vielen Dank, dass Sie unserer Technologie Ihr Vertrauen schenken. Vor Inbetriebnahme bitten wir Sie, alle Anweisungen sorgfältig zu studieren und zu befolgen.

Nehmen Sie das Reloop RWM-10 HH oder RWM-10 HS aus der Verpackung. Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob keine offensichtlichen Transportschäden vorliegen. Sollten Sie Schäden am Kabel oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Sicherheitshinweise

1.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern der Produkte nicht gestattet. Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an den Produkten verursacht werden, nicht unter den Gewährleistungsanspruch fallen.

2.
Diese Produkte sind ab Werk in einem einwandfreiem Zustand. Beachten Sie unbedingt alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, um diesen Zustand und einen gefahrlosen Betrieb dieser Produkte zu gewährleisten!

3.
Durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursachte Schäden lassen jeden Gewährleistungsanspruch erlöschen. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung der Produkte oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

4.
Werden die Geräte anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden an den Produkten führen und die Gewährleistungsansprüche erlöschen. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

5.
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile, ausgenommen die von außen austauschbaren Verschleißteile. Die Wartung darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, ansonsten verfällt die Gewährleistung!

6.
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung erst nach dem Aufbau des Gerätes und der Verkabelung aller Anschlüsse erfolgt. Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf "0" steht, wenn Sie das Gerät ans Netz anschließen.

7.
Benutzen Sie nur vorschriftsmäßige Kabel. Achten Sie darauf, dass alle Stecker und Buchsen fest angeschraubt und richtig angeschlossen sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

8.
Stellen Sie sicher, das beim Aufstellen des Produktes das Netzkabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.

9.
Lassen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzkabeln und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit nassen Händen an!

10.
Stecken Sie das Stromkabel nur in geeignete Schukosteckdosen ein. Als Spannungsquelle darf dabei nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.

11.
Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

Congratulations on purchasing Reloop RWM-10 HH or RWM-10 HS. Thank you for placing your trust in our technology. Before operating this equipment we ask you to carefully study and observe all instructions.

Please remove the Reloop RWM-10 HH or RWM-10 HS from its packaging. Check before initial operation to make sure that the device has not been visibly damaged during transport. If you detect any damage to the power cable or the casing, do not operate the device. Contact your specialised dealer.

Safety Instructions

1.
For reasons of safety and approval (CE) the personal reconstruction and/or modification of these products are prohibited. Please observe that damage caused by modifications performed manually to this device is not covered by the implied warranty.

2.
These products leave our works in a perfect condition. Please observe all notes in these operating instructions to warrant this condition and the safe operation of the products!

3.
Any damage caused as a result of the non-compliance with these operating instructions leads to the expiration of any implied warranty claim. The manufacturer does not accept liability for any damage to property or for personal injury resulting from the improper handling of the products, or non-observance of the operating instructions.

4.
If used for any purpose other than described in these operating instructions, the products may suffer damage and the implied warranty expires. Also, any other use is linked with risks such as short circuits, fire, electrical shock, etc.

5.
The inside of the device does not contain any parts which require maintenance, with the exception of wear parts that can be exchanged from the outside. Qualified staff must carry out maintenance, otherwise the warranty does not apply!

6.
Ensure that the power supply is only activated following the complete installation of the device and wiring of all connections. Always plug in the mains plug last. Ensure that the mains switch is in the "0" position when connecting the device to power.

7.
Only use cables that comply with regulations. Observe that all jacks and bushes are tightened and correctly hooked up. Refer to your dealer if you have any questions.

8.
Ensure that when setting up the product the mains cable is not pinched or damaged by sharp edges.

9.
Prevent the mains cable from coming into contact with other cables! Exercise great care when handling mains cables and connections. Never touch these parts with wet hands!

10.
Connect the power cable exclusively to appropriate outlets. The only supply point to be used is a supply outlet in accordance with specifications of the public supply network.

11.
Disconnect the device from the supply outlet when not in use and before cleaning! Be sure to hold the mains plug by the body. Never pull the mains cord! When not using the turntable for longer periods of time close the dust guard.

Nous vous félicitons d'avoir choisi le Reloop RWM-10 HH ou RWM-10 HS, preuve de la confiance que vous accordez à notre technologie. Avant la mise en service, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi et de respecter les instructions pendant l'utilisation.
Retirez le Reloop RWM-10 HH ou RWM-10 HS de son emballage. Avant la première mise en service, vérifiez le bon état de l'appareil. Si le boîtier ou le câble sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur.

Consignes de sécurité

1.
Pour des raisons de sécurité et de certification (CE), il est interdit de transformer ou modifier cet appareil. Tous les dégâts dus à une modification de cet appareil ne sont pas couverts par la garantie des vices cachés.

2.
Ces produits ont quitté l'usine dans un état irréprochable. Afin de conserver cet état et assurer la sécurité de fonctionnement, l'utilisateur doit absolument respecter les consignes de sécurité et les avertissements indiqués dans ce mode d'emploi.

3.
Les dommages causés par le non-respect des instructions de ce mode d'emploi annulent tous les droits de garantie. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou personnels dus à une manipulation incorrecte des produits ou au non-respect des instructions du mode d'emploi.

4.
L'usage de ces équipements dans un but différent de celui décrit dans leur mode d'emploi respectif, peut provoquer des dégâts et annuler les droits de garantie. Toute autre utilisation est en outre liée à des risques tels que court-circuits, incendies, décharges électriques, etc.

5.
Le boîtier ne contient aucune pièce nécessitant un entretien, à l'exception de pièces d'usure pouvant être remplacées de l'extérieur. La maintenance doit exclusivement être effectuée par du personnel qualifié afin de conserver les droits de garantie des vices cachés !

6.
Veillez à ne brancher l'appareil qu'après avoir terminé l'installation et le câblage de toutes les connexions. Branchez toujours la fiche secteur en dernier. Vérifiez que l'interrupteur principal soit sur "0" avant de brancher l'appareil.

7.
Utilisez uniquement des câbles conformes. Veillez à ce que toutes les fiches et douilles soient bien vissées et correctement connectées. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur.

8 .
Veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation par des arrêtes tranchantes lorsque vous installez l'appareil.

9.
Prenez garde à ce que le cordon électrique n'entre pas en contact avec d'autres câbles et soyez prudent lorsque vous manipulez des lignes ou des prises électriques. Ne touchez jamais ces éléments avec des mains humides !

10.
Insérez uniquement le cordon d'alimentation dans des prises électriques de sécurité. La source de tension utilisée doit uniquement être une prise électrique en ordre du réseau d'alimentation publique.

11.
Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou pour le nettoyer ! Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise, jamais sur le câble !

12.
Stellen Sie das Gerät auf einer horizontalen und stabilen, schwerentflammbaren Unterlage auf.

13.
Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

14.
Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre und die Sicherheit Dritter!

15.
Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, sofort den Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut genutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

16.
Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35° C) oder extrem kalten (unter 5° C) Umgebungen. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht und von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, usw. (auch beim Transport in geschlossenen Wagen) fern. Sorgen Sie immer für eine ausreichende Ventilation.

17.
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

18.
Regler und Schalter sollten niemals mit Sprühreinigungsmitteln und Schmiermitteln behandelt werden. Dieses Gerät sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Waschbenzin zum Reinigen.

19.
Bei Umzügen sollte das Gerät im ursprünglichen Versandkarton transportiert werden.

20.
Geräte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

21.
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.

22.
In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben des Gerätes durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.

23.
Heben Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen und Probleme gut auf.

12.
Position the device on a horizontal and stable low-flame base. When experiencing feedback, direct the radiation field of your loudspeakers away from the device.

13.
Avoid any concussions or violent impact when installing or operating the device.

14.
When selecting the location of installation make sure that the device is not exposed to excessive heat, humidity, and dust. Be sure that no cables lie around openly. You will endanger your own safety and that of others!

15.
Do not rest any containers filled with liquid that could easily spill onto the device or in its immediate vicinity. If, however, fluids should access the inside of the device, immediately disconnect the mains plug. Have the device checked by a qualified service technician before re-use. Damage caused by fluids inside the device is excluded from the warranty.

16.
Do not operate the device under extremely hot (in excess of 35° C) or extremely cold (below 5° C) conditions. Keep the device away from direct exposure to the sun and heat sources such as radiators, ovens, etc. (even during transport in a closed vehicle). Never cover the cooling fan or vents. Always ensure sufficient ventilation.

17.
The device must not be operated after being taken from a cold environment into a warm environment. The condensation caused hereby may destroy your device. Do not switch on or operate the device until it has reached ambient temperature!

18.
Controls and switches should never be treated with spray-on cleaning agents and lubricants. This device should only be cleaned with a damp cloth. Never use solvents or cleaning fluids with a petroleum base for cleaning.

19.
When relocating the device should be transported in its original packaging.

20.
Devices supplied by voltage should not be left in the hands of children. Please exercise particular care when in the presence of children.

21.
At commercial facilities the regulations for the prevention of accidents as stipulated by the association of professional associations must be observed.

22.
At schools, training facilities, hobby and self-help workshops the operation of the device must be monitored with responsibility by trained staff.

23.
Keep this operation manual in a safe place for later reference in the event of questions or problems.

12.
Placez l'appareil sur une surface plane, stable et difficilement inflammable. En cas de larsen, éloignez les enceintes de l'appareil.

13.
Évitez tous les chocs et l'emploi de la force lors de l'installation et l'utilisation de l'appareil.

14.
Installez l'appareil dans un endroit à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la poussière. Ne laissez pas traîner les câbles pour votre sécurité personnelle et celle de tiers !

15.
Ne placez jamais des récipients de liquides susceptibles de se renverser sur l'appareil ou à proximité directe. En cas d'infiltration de liquides dans le boîtier, retirez immédiatement la fiche électrique. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de le réutiliser. La garantie exclu tous les dégâts dus aux infiltrations de liquides.

16.
N'utilisez pas l'appareil dans un environnement extrêmement chaud (plus de 35°C) ou froid (sous 5° C). N'exposez pas l'appareil directement aux rayons solaires ou à des sources de chaleur telles que radiateurs, fours, etc. (également valable lors du transport). Veillez à ne pas obstruer les ventilateurs ou les fentes de ventilation. Assurez toujours une ventilation convenable.

17.
N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est amené d'une pièce froide dans une pièce chaude. L'eau de condensation peut détruire votre appareil. Laissez l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante !

18.
Ne nettoyez jamais les touches et curseurs avec des produits aérosols ou gras. Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide, jamais de solvants ou d'essence.

19.
Utilisez l'emballage original pour transporter l'appareil.

20.
Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants.

21.
Les directives de prévention des accidents de l'association des fédérations professionnelles doivent être respectées dans les établissements commerciaux.

22.
Dans les écoles, instituts de formation, ateliers de loisirs etc. l'utilisation de l'appareil doit être effectuée sous la surveillance de personnel qualifié.

23.
Conservez ce mode d'emploi pour le consulter en cas de questions ou de problèmes.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Reloop RWM-10 HH:
- 1 x stationärer 1-Kanal-Rackempfänger mit Netzteil
- 1 x Reloop Handmikrofon mit Drahtlos-Sender

Reloop RWM-10 HS:
- 1 x stationärer 1-Kanal-Rackempfänger mit Netzteil
- 1 x Reloop Mikrofon-Headset mit Bodypack Sender

- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein drahtloses Mikrofon-Set, das an einen Verstärker oder ein Mischpult mit Mikrofoneingang angeschlossen werden muss.

- Werden die Geräte anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden an den Produkten führen und der Gewährleistungsanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

- Die vom Hersteller festgelegte Seriennummer darf niemals entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.

- Der UHF-Empfänger ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

- Beachten Sie bitte, dass Sie in der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind, bestimmte Trägerfrequenzen vor Inbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur kostenpflichtig anzumelden. Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesnetzagentur.de.

- Für den Betrieb außerhalb Deutschlands, informieren Sie sich bitte über die jeweiligen Vorschriften Ihres Landes bezüglich anmeldungspflichtiger UHF-Frequenzen und melden Sie Ihr drahtloses Mikrofon ggfs. an. Ihr Fachhändler erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft.

Betriebsumgebung

Die Produkte dürfen nur im Trockenen betrieben und gelagert werden! Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit, Nebel kann die Geräte zerstören. Der Grenzwert für die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% bei 45 Grad Celsius.

Die Produkte dürfen nur bei einer Temperatur zwischen -5 und 45 Grad Celsius betrieben werden. Schützen Sie die Produkte dazu vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderweitiger externer Erhitzung wie z.B. durch Heizkörper!

Wenn die Produkte von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurden, dürfen Sie sie erst in Betrieb nehmen, wenn sie Zimmertemperatur erreicht haben, da das dabei entstehende Kondenswasser sie unter Umständen zerstören kann!

Die Produkte müssen vor Staub geschützt werden!

Application in accordance with regulations

Reloop RWM-10 HH:
- 1 x stationary 1-channel rack receiver with power pack
- 1 x Reloop hand-held microphone with wireless transmitter

Reloop RWM-10 HS:
- 1 x stationary 1-channel rack receiver with power pack
- 1 x Reloop microphone headset with bodypack transmitter

- This device is a wireless microphone set to be connected to an amplifier or a mixing console with mic input.

- If the devices are used for any other purposes than those described in the operation manual, damage can be caused to the product, leading to exclusion of implied warranty rights. Moreover, any other application that does not comply with the specified purpose harbours risks such as short circuit, fire, electric shock, etc.

- The serial number determined by the manufacturer must never be removed to uphold the warranty rights.

- The UHF receiver mains adaptor is authorised for connection to 230 V, 50 Hz only and is designed exclusively for indoor application.

- Please observe that the operation of wireless microphones in the Federal Republic of Germany on specified carrier frequencies are subject to registration prior to operation with the Federal Network Agency. Certain rates apply. For more information go to www.bundesnetzagentur.de.

- Prior to operating this mic outside of Germany, be sure to obtain information about the applicable regulations of your country pertaining to the mandatory registration of UHF frequencies and register your wireless mic, if necessary, accordingly. Your specialised dealer is happy to assist you.

Operating Environment

The products must be operated and stored in a dry environment only! Splash water, rain, humidity, fog may cause serious damage. The limit value for relative humidity is 50% at 45°C.

The products must be operated at a temperature range of between -5 °C and 45 °C only. Protect the products against direct exposure to sunlight or other heat, such as from radiators!

If the products are taken from a cold environment into a warm environment they must only be taken into operation once they have reached ambient temperature, since the condensation created by the difference in temperature may destroy the products!

Protect the products against dust!

Utilisation conforme

Reloop RWM-10 HH :
- 1 x station réceptrice 1 canal avec bloc d'alimentation
- 1 x microphone à main Reloop avec émetteur sans fil

Reloop RWM-10 HS :
- 1 x station réceptrice 1 canal avec bloc d'alimentation
- 1 x microphone Reloop Headset avec émetteur Bodypack

- Cet équipement est jeu de microphones sans fil, lequel doit être connecté à l'entrée microphone de l'ampli ou de la console de mixage.

- L'usage de ces équipements dans un but différent de celui décrit dans ce mode d'emploi respectif, peut provoquer des dégâts et annuler les droits de garantie. En outre, toute utilisation autre que celle décrite dans ce mode d'emploi peut être source de court-circuits, incendies, décharge électrique, etc.

- Le numéro de série attribué par le fabricant ne doit jamais être effacé sous peine d'annuler les droits de garantie.

- Le récepteur UHF est certifié pour le branchement sur secteur 230 V, 50 Hz tension alternative et est exclusivement conçu pour être utilisé en local fermé.

- En Allemagne, vous devez déclarer microphones sans fil dans quelques fréquences porteuses auprès de la Bundesnetzagentur avant de l'utiliser et acquitter la redevance due. Pour de plus amples informations : www.bundesnetzagentur.de.

- Si ce microphone est utilisé hors du territoire allemand, vous devez vous informer des directives respectives du pays concernant les fréquences UHF soumises à déclaration et éventuellement déclarer votre microphone sans fil auprès des autorités compétentes. Votre revendeur se fera un plaisir de vous informer.

Environnement de service

Les équipements doivent uniquement être utilisés et stockés dans des locaux secs ! Les projections d'eau, la pluie, l'humidité et le brouillard peuvent détruire les appareils. L'humidité relative de l'air maximale est de 50% à 45 degrés Celsius.

Uniquement utiliser les équipements à une température entre -5 et 45 degrés Celsius. Protéger les équipements des contre les rayons solaires directs ou toute autre source de chaleur, par exemple un radiateur !

Lorsque les équipements passent d'une pièce froide à une pièce chaude, il faut attendre qu'ils soient à température ambiante avant de les mettre en marche pour éviter toute défaillance par l'eau condensée !

Veiller à tenir les équipements à l'abri de la poussière !

Betrieb

Bedienelemente

Vorderseite UHF-Empfänger
RWM-10 HH / RWM-10 HS

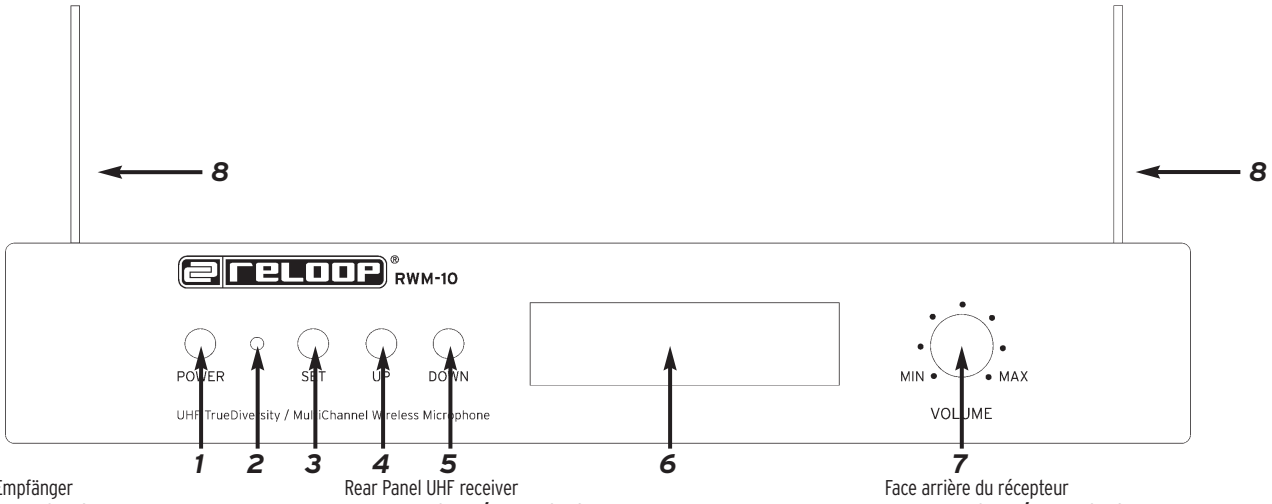

Rückseite UHF-Empfänger
RWM-10 HH / RWM-01 HS

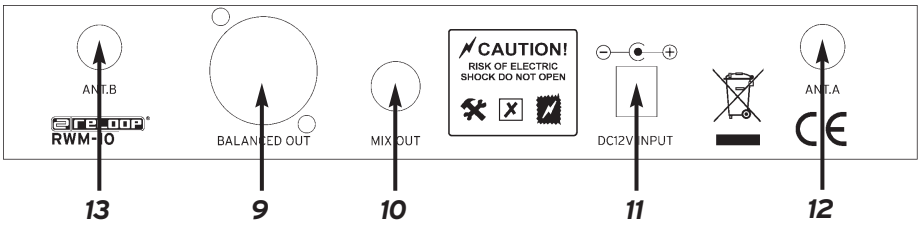

RWM-10 HH Hand-Mikrofon

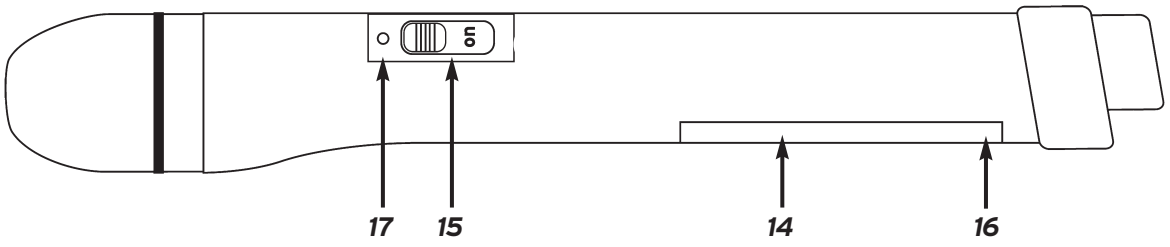

RWM-10 HS Bodypack Sender

Operation

Controls

Front Panel UHF receiver
RWM-10 HH / RWM-10 HS

Rear Panel UHF receiver
UHF RWM-10 HH / RWM-10 HS

RWM-10 HH hand-held microphone

RWM-10 HS bodypack transmitter

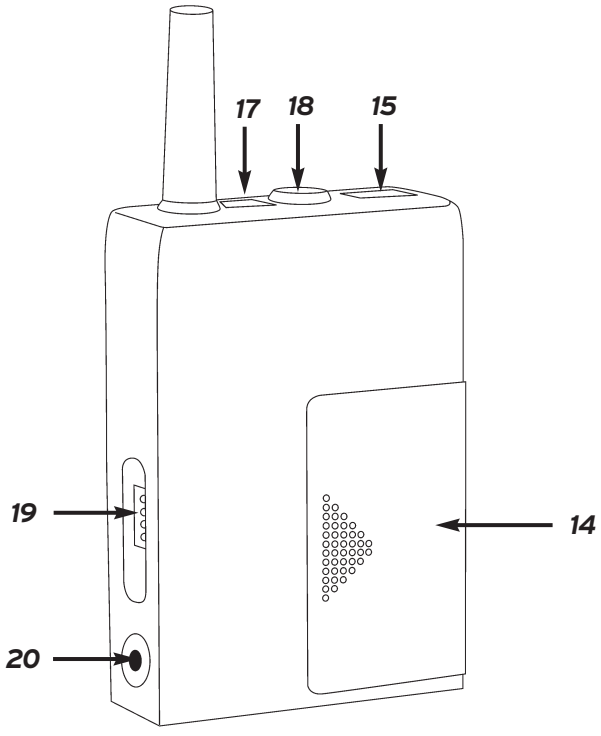

Utilisation

Panneau de commande

Éléments de commande du récepteur
UHF RWM-10 HH / RWM-10 HS

Face arrière du récepteur
UHF RWM-10 HH / RWM-10 HS

Microphone à main RWM-10 HH

RWM-10 HS émetteur Bodypack

1. EIN-/ AUS-Schalter
2. Betriebsanzeige
3. Set-Taste
4. Up-Taste
5. Down-Taste
6. Display
7. Lautstärkeregler
8. Antenne
9. Mikrofonausgang symmetrisch (XLR)
10. Mirkofonausgang asymmetrisch (6,3 mm Klinke)
11. Anschluss Netzteil
12. Antennenanschluss A (BNC)
13. Antennenanschluss B (BNC)
14. Batteriefach
15. Ein/Aus-Schalter Mikrofon/ Bodypack Sender
16. DIP-Schalter RWM-10 HH Hand-Mikrofon
17. Batterie-Anzeige
18. Headset-Eingang
19. DIP-Schalter RWM-10 HS Bodypack Sender
20. Gain Trimmer

RWM-10 HH
Schieben Sie den Batterie-Deckel -14- des Mikrofons auf und legen Sie zwei AA Mignon 1,5 Volt Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polung.

Wenn Sie das Mikrofon am An/Aus-Schalter -15- einschalten, leuchtet die Batterie-Anzeige -17- rot auf. Sollte die Anzeige nicht oder nur schwach leuchten, sind die Batterien entleert und müssen umgehend aus dem Mikrofon entfernt werden.

RWM-10 HH
Um Ihrem Mikrofon eine Frequenz für den drahtlosen Empfang zuzuweisen, verwenden Sie bitte die DIP-Schalter für RWM-10 HH Hand-Mikrofon -16-.

RWM-10 HS
Schieben Sie das Batterie-Fach -14- des Bodypack Senders auf und legen Sie eine zwei AA Mignon 1,5 Volt Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polung.

Schließen Sie das Headset am Headseteingang -18- des Bodypack Senders an. Am DIP-Schalter -19- können Sie den gewünschten Kanal einstellen.

1. ON/OFF switch
2. Power Supply LED
3. Set button
4. Up button
5. Down button
6. Display
7. Volume control
8. Aerial
9. Microphone output balanced (XLR)
10. Microphone output unbalanced (1/4" jack plug)
11. Mains connection
12. Aerial connection A (BNC)
13. Aerial connection B (BNC)
14. Battery compartment
15. ON/OFF switch microphone/ Bodypack transmitter
16. DIP switches RWM 10 HH hand held microphone
17. Battery indicator
18. Headset input
19. DIP switches RWM-10 HS bodypack transmitter
20. Gain Trimmer

RWM-10 HH
Open the mic's battery compartment cover -14- and place two AA Mignon 1,5 Volt batteries in the compartment. Observe the correct polarity.

When switching the mic on using the On/Off switch -15-, battery indicator -17- will light red to show sufficient power. If the indicator does not produce any light, the batteries are empty and need to be immediately removed from the microphone.

RWM-10 HH
In order to assign your microphone a frequency for wireless reception please use the DIP switches for RWM-10 HH hand-held microphone.

RWM-10 HS
Slide open the battery compartment -14- of the bodypack transmitter and place two AA Mignon 1.5 Volt batteries into the battery compartment. Please observe the correct polarity!

Connect the headset to the Headset Input -18- of the bodypack transmitter. Set the desired channel using the DIP switch -19-.

1. Interrupteur MARCHE/ ARRÊT
2. DEL alimentation électrique
3. Touche Set
4. Touche Up
5. Touche Down
6. Affichage
7. Régleur de volume
8. Antenne
9. Sortie microphone symétrique (XLR)
10. Sortie microphone asymétrique (6,3 mm jack)
11. Connecteur du bloc d'alimentation
12. Connecteur antenne A (BNC)
13. Connecteur antenne B (BNC)
14. Compartiment à piles
15. Interrupteur marrche/arrét microphone/émetteur bodypack
16. nterrupteur DIP RWM-10 HH microphone à main
17. Affichage piles
18. Entrée Headset
19. Interrupteur DIP RWM-10 HS émetteur Bodypack
20. Régleur Gain

RWM-10 HH
Faire glisser le couvercle du compartiment à piles du microphone et insérer deux piles AA Mignon 1,5 volt dans le compartiment. Veillez absolument à respecter la polarité correcte.

Lorsque vous allumez le microphone avec l'interrupteur marche/arrêt -15-, le témoin -17- s´allume rouge. Si le témoin ne s´allume pas ou s´allume justement un peu, les piles sont vides et doivent immédiatement être retirées du microphone.

RWM-10 HH
Pour régler votre microphone sur une fréquence pour la réception sans fil, utiliser l'interrupteur DIP pour RWM-10 HH microphone à main -16- que permet de régler le canal desiré.

RWM-10 HS
Ouvrez le couvercle du compartiment à pile -14- de l'émetteur Bodypack et insérez deux piles de AA Mignon 1,5 volts dans le compartiment à pile. Veillez absolument à respecter la polarité correcte.

Raccorder le Headset à l'entrée Headset -18- de l'émetteur Bodypack. L'interrupteur DIP -19- permet de régler le canal désiré.

DIP-Schalter Belegung

RWM-10 HH / RWM-10HS

Die folgende DIP-Schalterbelegung ist für beide Modelle gleich.

DIP Switch Assignment

RWM-10 HH / RWM-10HS

The following DIP switches protocol is applicable for both devices.

Occupation de l'interrupteur DIP

RWM-10 HH / RWM-10HS

L'occupation suivante c'est la même pour les deux modèles.

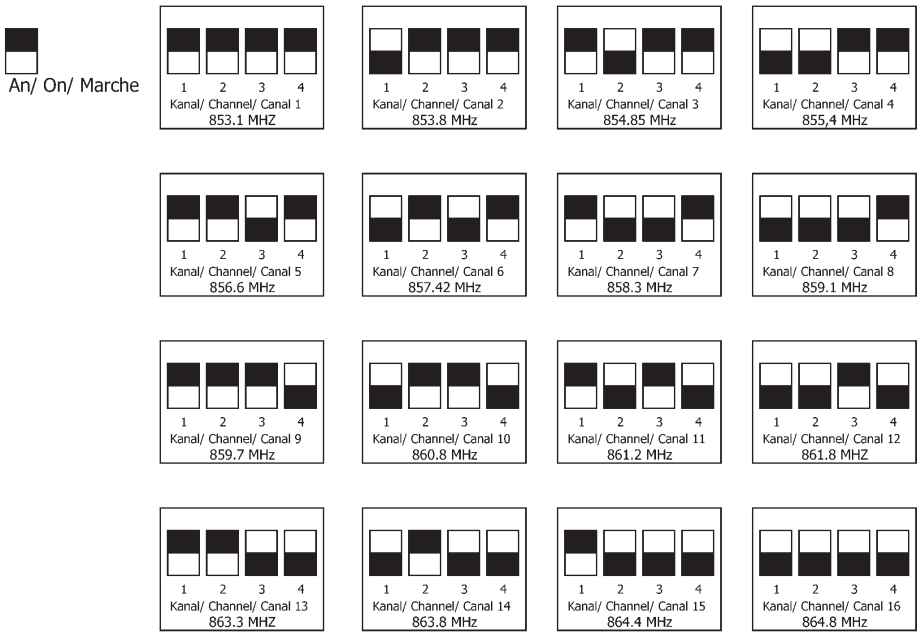

Schalten Sie nun den Bodypack Sender ein -15- und überprüfen Sie, ob die rote LED für eine Sekunde aufleuchtet. Leuchtet die rote LED länger, deutet dies auf eine schwache Batterie, die ausgewechselt werden sollte. Leuchtet die LED nicht auf, ist die Batterie leer und muss sofort aus dem Mikrofon entfernt werden.

Um die Gain Lautstärke Ihres Bodypacks einzustellen, drehen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig den Gain Trimmer -20- bis zur gewünschten Lautstärke.

UHF-Empfänger: RWM-10 HH - RWM-10 HS

Montieren Sie die Antennen an den Antennenanschluss A -12- und Antennenanschluss B -13-, indem Sie die Steckverbindung der Antenne den Aussparungen entsprechend vorsichtig auf die Buchse setzen und festdrehen. Richten Sie die Antenne idealerweise auf maximale Höhe.

Schließen Sie den UHF-Empfänger an Ihren Verstärker oder Ihr Mischpult an, indem Sie den abgeschirmten Doppelbuchsenanschluss via XLR -9- oder 6,3 mm Klinke -10- mit dem Mikrofoneingang Ihres Verstärkers verbinden.

Verbinden Sie die Anschlussbuchse des UHF-Empfängers -11- mit dem Netzteil und schließen Sie dies an Ihre Steckdose an. Schalten Sie den UHF-Empfänger mit dem Ein-/ Ausschalter -1- ein, die Betriebsanzeige -2- leuchtet.

Um einen Kanal einzustellen, drücken Sie zunächst die Set-Taste -3-; nun können Sie mit der Up Taste -4- und Down Taste -5- den gleichen Kanal, wie bei Ihren Mikrofoneinstellen. Das Display zeigt Ihnen den Kanal und die dazu gehörige Frequenz an. Drücken Sie erneut die Set-Taste, um den Modus zu verlassen.

Schalten Sie nun das Mikrofon/ den Bodypack Sender ein.

Sobald Ihr UHF-Empfänger Signale eimpfängt, wird die Intensität über ein Balkendiagramm auf dem Display -6- angezeigt.

Justieren Sie nun die Lautstärke und die Klangregelung Ihres Verstärkersystems und die Lautstärkeregelung des UHF-Empfängers -7-.

Nach Gebrauch schalten Sie das Mikrofon/ den Bodypack Sender bitte aus und entnehmen die Batterien.

Bitte beachten Sie, dass das Ein- und Ausschalten des Mikrofons/ des Bodypack Senders während des Betriebes Interferenzen verursachen kann.

Activate the mic's On/Off switch -15- and check if the red LED goes on for one second. If the red LED is on longer than one second, this indicates a weak battery which needs replacing. If the LED does not go on, the battery is empty and must be removed immediately from the microphone.

To set the Gain volume of your bodypack, carefully turn the Gain Trimmer -20- using a screwdriver until the desired volume has been reached.

Receiver: RWM-10 HH - RWM-10 HS

Mount the aerials to the aerial connection A -12- and aerial connection B -13- by carefully placing the cavities of the aerial's plug-in connection on the socket and tightening it. Ideally set the aerial to maximum height.

Connect the UHF receiver with your amplifier or your mixing console by hooking up the radioshielded double socket connection via XLR -9- or 6.3mm jack plug -10- with the microphone input of your amplifier.

Connect the adaptor of your UHF receiver -11- with the power pack and insert it into the outlet. Switch the UHF receiver on with the ON/OFF switch -1-; the Power Supply LED -2- is on.

To set a channel, first press the Set button -3-; use the Up button -4- and the Down button -5- to set the same channel as for you microphone. The display indicates the channel and the respective frequency. Press the Set button again to exit this mode.

Switch on the microphone / bodypack transmitter.

As soon as your UHF receiver picks up a signal, the intensity is indicated by bars on the display -6-.

Adjust the volume and the sound control of your amplifier system and volume control of the UHF receiver -7-.

After use, switch off the microphone/ the bodypack transmitter and remove the batteries.

Please observe that switching the microphone/ the bodypack transmitter on and off during operation may cause interference.

Allumer à présent l'émetteur Bodypack -15- et vérifier si la DEL rouge s'allume pendant une seconde. Si la DEL rouge reste allumée plus longtemps, la pile est faible et doit être remplacée. Si la DEL ne s'allume pas du tout, la pile est vide et doit immédiatement être retirée du microphone.

Pour régler le volume du Gain de votre microphone, utiliser un tournevis et tourner prudemment le régleur de Gain -20- jusqu'au volume désiré.

Récepteur: RWM-10 HH - RWM-10 HS

Pour brancher l'antennes au connecteur d'antenne A -12- et au connecteur d'antenne B -13-, insérer prudemment la fiche de l'antenne dans le connecteur en alignant les broches et la serrer. De préférence, orienter l'antenne à une hauteur maximale.

Brancher le récepteur UHF à votre ampli ou votre console de mixage en raccordant le connecteur double fiche blindé via XLR -9- ou jack 6,3 mm -10- avec l'entrée microphone de votre ampli.

Raccordez le connecteur du récepteur UHF -11- au bloc d'alimentation et branchez celui-ci sur une prise de courant. Allumez le récepteur UHF par son interrupteur marche/arrêt -1-, la DEL d'alimentation électrique -2- s'éclaire.

Pour régler un canal, appuyer d'abord sur la touche Set -3- ; vous pouvez à présent régler le canal identique à celui de votre microphone à l'aide des touches Up -4- et Down -5-. L'affichage indique le canal et la fréquence respective. Appuyer une fois de plus sur la touche Set pour quitter le mode.

Vous pouvez maintenant allumer le microphone/ émetteur Bodypack.

Dès que votre récepteur UHF reçoit des signaux, l'affichage -6- indique l'intensité via diagramme à barres.

Ajustez le volume et le réglage du son de votre ampli et le volume du récepteur UHF -7-.

Après l'utilisation, veuillez éteindre le microphone/ l'émetteur Bodypack et enlever les piles.

Veuillez tenir compte que l'allumage et l'extinction de le microphone/ l'émetteur Bodypack pendant l'utilisation peut causer des interférences.

Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes auf Beschädigungen des Kabels oder des Gehäuses, sowie auf die Abnutzung von Verschleißteilen wie Reglern.

- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzten und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

- Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, das Gerät nicht mehr funktioniert, nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen oder nach schweren Transportbeanspruchungen.

Maintenance

- Check the technical safety of the device regularly for damage to the mains line or the casing, as well as for wear of wear parts such as switches.

- If it is to be assumed that the safe operation is no longer feasible then the device must be disconnected and secured against accidental use.

- It must be assumed that a safe operation is no longer feasible if the device bears visible defects, if the device no longer functions, following longer storage under unfavourable conditions or after major transport stress.

Entretien

- Contrôlez régulièrement la sécurité technique de l'appareil en vérifiant le bon état du câble et du boîtier, ainsi que des pièces d'usures telles que les boutons de réglage.

- Si vous supposez que l'utilisation n'est plus sûre, il faut mettre l'appareil hors service et le sécuriser contre toute réutilisation involontaire.

- Il faut supposer que l'utilisation n'est plus sûre lorsque l'appareil est visiblement endommagé, ne fonctionne plus, après un stockage prolongé dans des conditions défavorables ou après des contraintes importantes lors du transport.

Technische Daten

Folgende Daten des Herstellers werden von der Global Distribution GmbH nicht auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft:

Gesamt

- UHF-Trägerfrequenz: 853,1 MHz, 853,8 MHz, 854,85 MHz, 855,4 MHz, 856,6 MHz, 857,42 MHz, 858,3 MHz, 859,1 MHz, 859,7 MHz, 860,8 MHz, 861,2 MHz, 861,8 MHz, 863,3 MHz, 863,8 MHz, 864,4 MHz, 864,8 MHz
- Frequenzstabilität +/- 30ppm
- Rauschabstand > 90 dB
- Klirrfaktor < 0,5%
- Frequenzbereich 40 Hz - 15 kHz

Empfänger

- Stromversorgung 17 V DC Netzadapter
- Empfindlichkeit (Empfänger) _10 dBuV
- Anschluss XLR, 6,3 mm Klinke

Mikrofon

Mikrofonkapsel Headset	Kondensator-Mikrofon
Mikrofonkapsel Handmikrofon	dynamisch
Batterie	2 (HS)/(HH) x AA Mignon 1,5 Volt

Technical information

Global Distribution GmbH did not test the following manufacturers' specification for plausibility and accuracy:

Overall system

- UHF carrier frequency range: 853.1 MHz. 853.8 MHz. 854.85 MHz. 855.4 MHz. 856.6 MHz. 857.42 MHz. 858.3 MHz. 859.1 MHz. 859.7 MHz. 860.8 MHz. 861.2 MHz. 861.8 MHz. 863.3 MHz. 863.8 MHz. 864.4 MHz. 864.8 MHz
- Frequency stability +/- 30ppm
- S/N Ratio > 90 dB
- T.H.D. < 0.5%
- Frequency Response 40 Hz - 15 kHz

Receiver

- Power supply 17 V DC adaptor
- Receiving Sensivity 10 dBuV
- Connections XLR, 6.3 mm jack plug

Wireless microphone

Microphone capsule hand-held microphone	dynamic
Microphone capsule headset	Condenser microphone
Battery	2 (HS)/(HH) x AA Mignon 1,5 Volt

Caractéristiques

La plausibilité et l'exactitude des données suivantes du fabricant ne sont pas contrôlées par la société Global Distribution GmbH :

Système

- Fréquence porteuse UHF: 853,1 MHz, 853,8 MHz, 854,85 MHz, 855,4 MHz, 856,6 MHz, 857,42 MHz, 858,3 MHz, 859,1 MHz, 859,7 MHz, 860,8 MHz, 861,2 MHz, 861,8 MHz, 863,3 MHz, 863,8 MHz, 864,4 MHz, 864,8 MHz
- Stabilité en fréquence +/- 30ppm
- Rapport signal/bruit > 90 dB
- Distorsion < 0,5%
- Réponse en fréquence 40 Hz - 15 kHz

Récepteur

- Alimentation électrique 17 V adaptateur secteur
- Sensibilité 10 dBuV
- Connecteur XLR, 6,3 mm jack

Microphone

Capsule de microphone headset	microphone à condensateur
Capsule de microphone microphone à main	dynamique
Pile	2 (HS)/(HH) x AA Mignon 1,5 Volt

Reloop wünscht Ihnen nun viel Spaß!

Have fun with your Reloop!

Reloop vous souhaite beaucoup de plaisir !

Solutions for Deejays

Reloop Trademark of
Global Distribution GmbH, Schuckertstr. 28, 48153 Muenster/Germany Fax +49.251.60 99 368

© COPYRIGHT
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!
Réproduction interdite !